


Netac

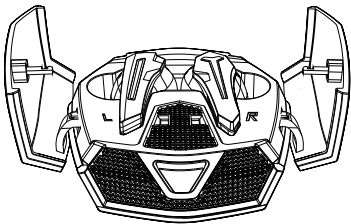

TW04G

无线耳机说明书



开关



长按左右耳机MFB键3秒
耳机开机并伴有提示音

手动开机



打开充电盒耳机自动开机

自动开机



按键区域



长按左右耳机MFB键5秒耳机关机
并伴有提示音。(左右耳机TWS组队状态，
长按任意一边仅单耳关机，另一边耳机仍正常工作)

手动关机




放入充电盒中关闭充电盒上盖，
耳机自动关机并开始充电

自动关机



蓝牙连接

从充电盒中拿起两个耳机

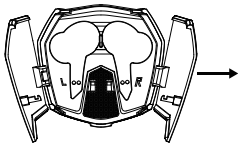

打开蓝牙



搜索连接设备





游戏音乐控制



L

▶|| = 单击

◀◀ = 双击

🎧 = 长按3秒((siri唤醒/退出)



按键区域



R

▶|| = 单击

▶▶ = 双击

🎮 = 长按3秒(进入/退出)



通话语音控制



L



R

📞 = 单击


📞 = 双击

📞 = 双击



耳机恢复出厂设置

耳机在未连接状态下，同时长按左右耳机5秒MFB键，
耳机清除TWS组队和设备配对记录成功。

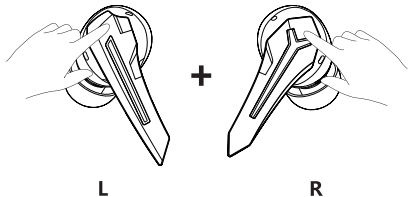


 = 同时长按左右耳5秒




充电描述

耳机

耳机电量低时伴有提示音,请及时放入仓内充电。



充电仓

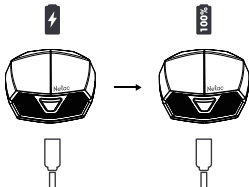


✧ 灯闪烁

○ 灯灭



基本参数

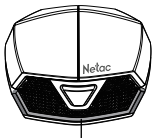

彩色灯带



当充电盒关闭时，左右指示灯将亮起并呼吸，这意味着两个耳机处于充电模式。

备注：当充电盒的电量低于5%时。LED闪烁四次，然后熄灭。将停止为耳机充电。

- 型号:TW04G
- 耳机电池:40mAh
- 充电仓电池:400mAh
- 播放时间:5.5H(耳机) +22H(充电仓)
- 充电时长:1.5H
- 产品重量:49±5g
- 扬声器单元:φ13mm
- 输入:DC5V=450mA
- 频率:20Hz~20KHz



注意事项

- 请在常温环境中存放以及使用本产品；
- 请勿将本产品长期暴露在雨中或潮湿的环境中；
- 请勿丢掷,避免因跌落造成产品破坏；
- 请勿自行拆解、修理和改造本产品；
- 请使用额定电压的电源充电器充电；
- 擅自拆解将使保修失效。
- 充电盒及耳机内的电池为不可更换电池
- 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热的环境中

保修卡

感谢您选择朗科产品。通过正规渠道购买的朗科产品依法享有国家规定的三包服务。查询具体细则请登录朗科中文网站:<http://www.netac.com.cn>

自签收之日起,朗科无线蓝牙/有线耳机配件齐全且无人为损坏,享有七天无理由退货,十五天换货,一年非人为有性能故障保修服务(有线耳机一年半)。

用户资料

产品名称		联系电话	
产品SN码		联系地址	
顾客姓名		购买日期	

保修记录

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名